

## Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить натяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки ..... Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

# ORIS

ACPS

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 3068 А для автомобилей **Toyota Avensis** **Wagon**

Год выпуска автомобиля	2003—2009
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	17,8



Сертификат соответствия  
№ EAЭС RU C-RU.AE56.B.00287/20

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская  
обл., п. Новоорск, ул. Шоссейная  
18 Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте бампер и вставку бампера (вставка больше не понадобится).
- Демонтируйте буксировочные петли с обеих сторон.
- Снимите коврик в багажнике и удалите защитные колпачки в местах крепления ТСУ.
- Вдвиньте балку ТСУ в лонжероны автомобиля.
- Приложите левый и правый кронштейны снизу к лонжеронам автомобиля и слегка закрепите с помощью приложенных крепёжных элементов (см. схему монтажа).
- Установите левую и правую накладки под багажником автомобиля и закрепите как показано на схеме монтажа.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12=79Nm; M10=46Nm; M8=23Nm; M6=9Nm.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Поставьте на место бампер.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

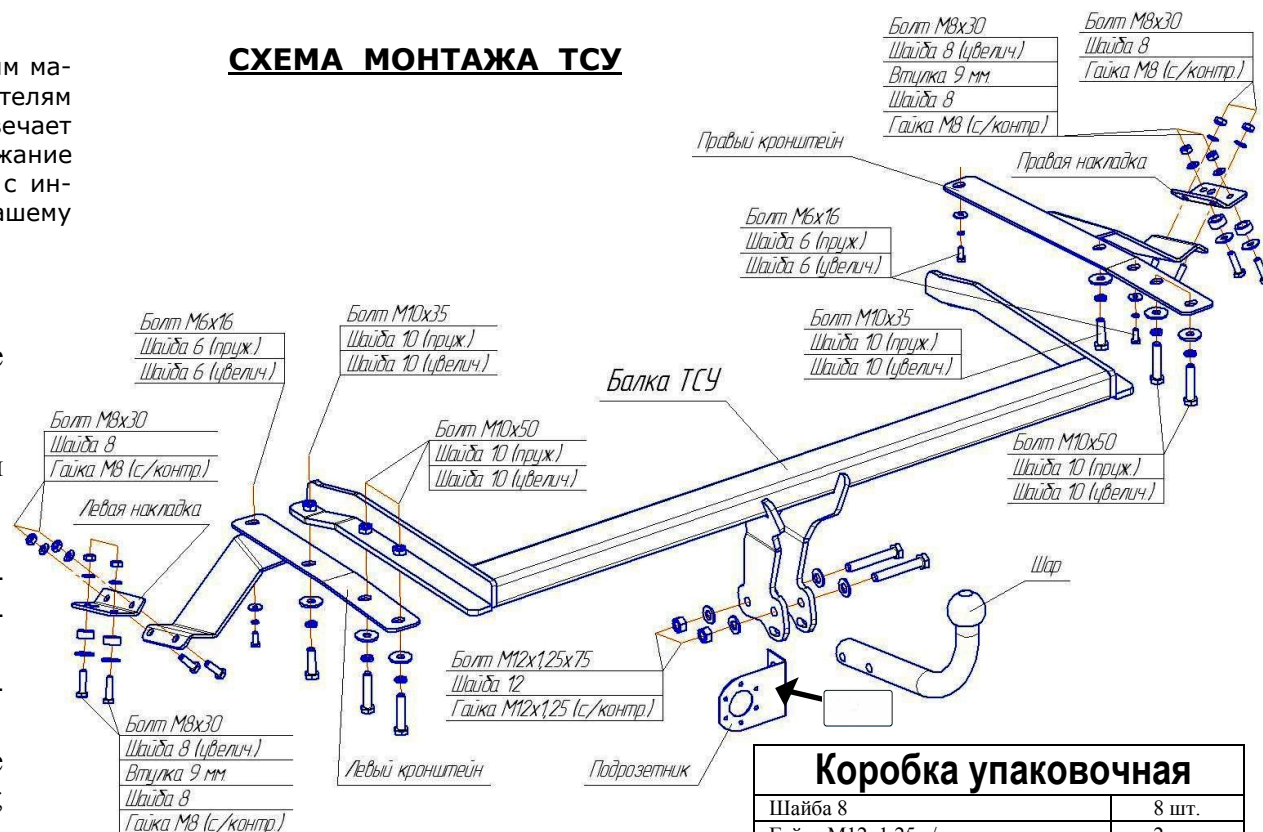

## Коробка упаковочная

Шайба 8	8 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пружин.	6 шт.
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Шайба 8 увелич.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х50	4 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Болт М6х20	3 шт.
Болт М8х30	8 шт.
Втулка L = 9 мм.	4 шт.
Гайка М8 с/контр.	8 шт.
Шайба 6 увелич.	3 шт.
Шайба 6 пружин.	3 шт.
Накладка левая	1 шт.
Накладка правая	1 шт.
Шар VН 0844	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

## Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.